



A151 Mode d'emploi


Étape 1

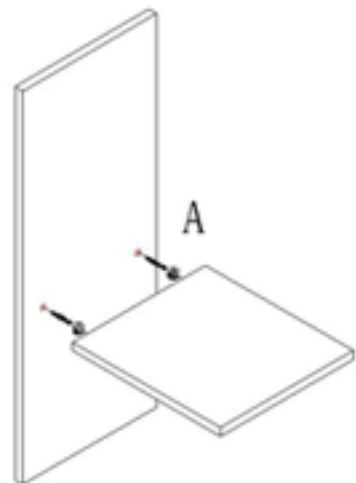


Étape 2

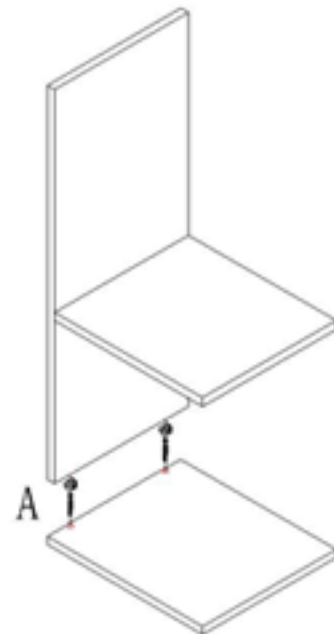

Étape 3

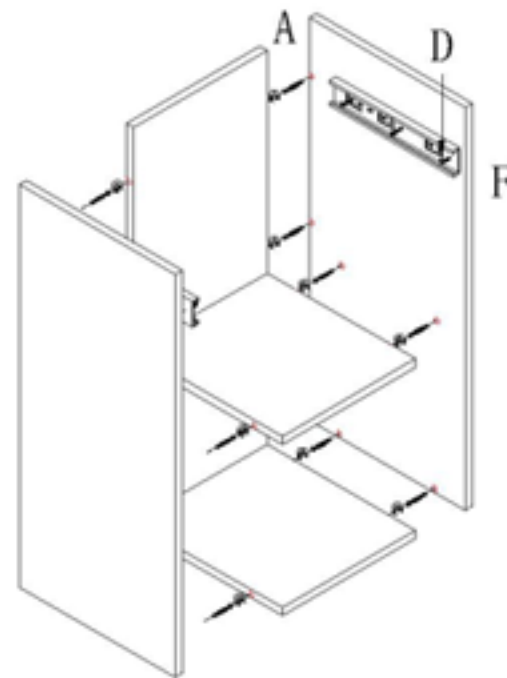


Étape 4

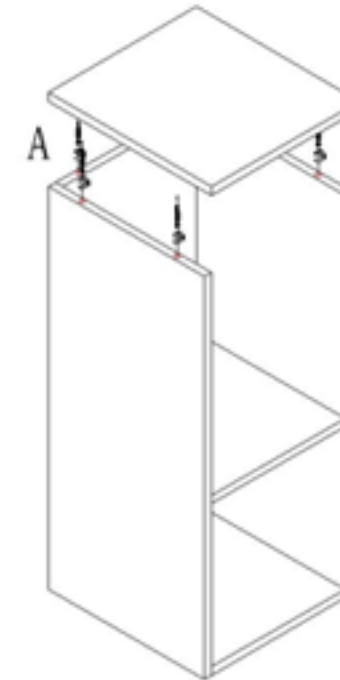


Accessoires d'installation

Code	Kit de montage	Taille	Quantité par paquet
A		Ø15*12	32
B		210 (160)	2
C		M4X20	4
D		4*14	22
E		直臂	2
F		L=250	1set
G			
H			
I			
J			
K			
L			
M			
N			
O			
P			
Q			
R			


Étape 5

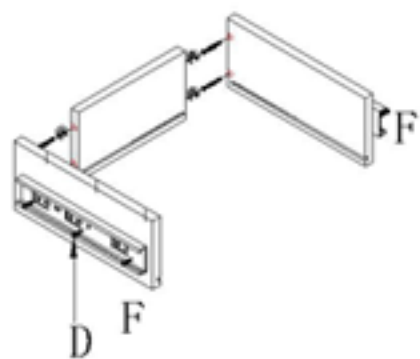

Étape 6

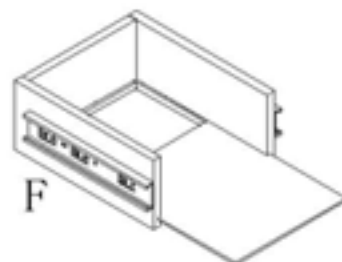

Étape 7

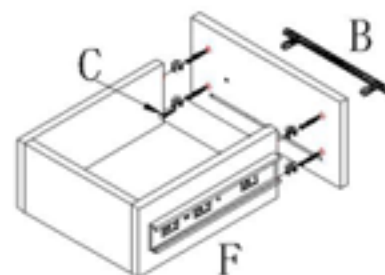

Étape 8

